

Steba®

GERMANY

LR 11

Katalytická čistička vzduchu
Katalytická čistička vzduchu
Katalityczny oczyszczacz powietrza
Katalitikus levegőtisztító
Fotokatalitični čistilec zraka



220-240 V, 50/60 Hz,
36 Watt



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo


Všeobecné

Tento spotřebič je určený pouze pro čištění vzduchu v interiéru a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro použití v budoucnosti. Při předání spotřebiče další osobě jí odevzdejte také tento návod k obsluze. Spotřebič používejte pouze dle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

Spotřebič filtruje jemný prach, roztoče a zápach ze vzduchu:

- Vstupním filtrem pro prach
- HEPA filtrem roztoče a jemný prach
- Aktivním uhlíkovým filtrem zápach
- UV fotokatalýzou s filtrem oxidu titaničitého organické částice


Bezpečnostní informace

- Spotřebič připojte k síťové zásuvce a používejte dle parametrů uvedených na výrobním štítku.
- Spotřebič používejte pouze s nepoškozeným přívodním kabelem. Zkontrolujte před každým použitím.
- Nedotýkejte se přívodního kabelu mokřýma rukama.
- Zástrčku připojte pouze ke správně instalované a snadno přístupné elektrické zásuvce.
- K odpojení spotřebiče uchopte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Po každém použití nebo v případě závady spotřebič odpojte od elektrické zásuvky.
- Netahejte za kabel. Nevedte jej přes ostré hrany a nadměrně neohýbejte.
- Kabel vedte mimo horkých ploch.
-  Spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům.

Děti nesmí používat obalové materiály jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší, pokud nejsou pod dohledem.

- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a přívodní kabel.
- Mějte děti pod dohledem, aby se nehrály se spotřebičem nebo obalovými materiály (např. plastové sáčky).
- Spotřebič nesmíte ovládat pomocí časovače nebo systému samostatného dálkového ovládání!
- Při použití prodlužovacích kabelů zabraňte dětem, aby za kabel tahaly.
- Spotřebič musíte odpojit od elektrické sítě, pokud je bez dohledu, před sestavením, demontáží nebo čištěním.
- Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti.
- Spotřebič připojíte pouze k síťové zásuvce s napětím, které odpovídá informacím na štítku.
- Před údržbou a čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič odpojujte tahem za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Nedotýkejte se přívodního kabelu mokřkýma rukama.
- Spotřebič nenechávejte bez dohledu.
- Z času na čas zkontrolujte kabel z hlediska poškození. Abyste zabránili nebezpečí, poškozený kabel musí vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Spotřebič se smí používat pouze dle popisu v tomto návodu. Pokud jej používáte k jinému účelu, neneseme žádnou odpovědnost za případná poškození nebo zranění.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte na ani v blízkosti horkých ploch.
- Spotřebič postavte na pevný a rovný povrch. Kolem spotřebiče zajistěte dostatečný volný prostor pro správnou ventilaci. Nezakrývejte dekou nebo podobným předmětem.
- Do otvorů spotřebiče nedávejte ostré kovové předměty ani prsty.
- Spotřebič nepoužívejte v koupelně nebo v místnosti s vysokou vlhkostí.
- Spotřebič používejte pouze se správně instalovanými filtry. **Bílou stranu filtrů umístěte vždy ve směru výstupu vzduchu.**

- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného plamene, abyste zabránili požáru.
- Na spotřebič nic nestříkejte.

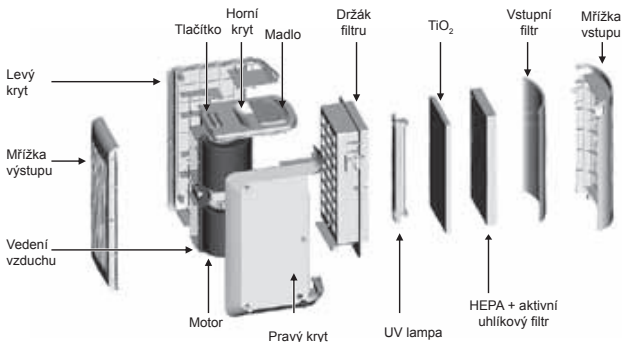

Čištění a výměna filtru

- Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Nikdy nepoužívejte agresivní rozpouštědla.
- Spotřebič čistěte vlhkou utěrkou.
- Vstup vzduchu a vstupní filtr čistěte ve vodě s běžným saponátem a nechte vysušit.
- HEPA filtr lze čistit kartáčovým nástavcem vysavače. Pokud je HEPA filtr zbarvený dočerna, musíte jej vyměnit!
- TiO₂ filtr můžete čistit měkkým kartáčem.

Obsluha

- Ujistěte se, zda je UV žárovka a filtry správně namontované.
- Používejte pouze na stabilním rovném povrchu, mimo ohřívače.
- Spotřebič připojte k elektrické síti.
- Spotřebič zapněte tlačítkem napájení „power“ (napájení).
- Spotřebič se zapne na úrovni „M“.
- Stisknutím tlačítka „Speed“ (rychlost) můžete nastavit úroveň výkonu:
L = nízký
M = střední
H = vysoký
- Stisknutím tlačítka „Timer“ (časovač) můžete nastavit časovač (2, 4, 8 hodin).

Odstranění případných problémů

Problém	Řešení
Spotřebič se nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Umístěte správně vstup vzduchu
Snížený průtok vzduchu a vysoká hlučnost.	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, zda je vstup vzduchu volný a neblokují jej cizí předměty.• Nejsou filtry znečištěné? Pravděpodobně je nutné vyměnit HEPA filtr.• Z důvodu vysoké vlhkosti je ovlivněná pórovitost aktivního uhlíkového filtru.
Ionizace nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zapněte spotřebič.• Zkontrolujte, zda není vadná UV žárovka.

Lze použít pouze filtry vhodné pro tento spotřebič.

Správná likvidace starého spotřebiče



Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem v rámci celé EU. K zabránění možným negativním vlivům na životní prostředí nebo lidské zdraví z nekontrolované likvidace odpadu jej recyklujte k opětovnému využití hodnotných surovin. K odevzdání starého spotřebiče využijte místní sběrné středisko nebo kontaktujte prodejce, kde jste spotřebič zakoupili. Převezmou spotřebič pro recyklaci.

Likvidace obalového materiálu: nevyhazujte obalové materiály. Odnesťe je do vhodných sběrných nádob.



PS



PP



PE

Krabice: papír odnesťe na sběrné místo starého papíru. Plastové obaly a fólie odnesťe do příslušných sběrných nádob.

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Záruční a pozáruční servis zajišťuje JM servis s.r.o.

Zákaznické centrum Sezimovo Ústí

Adresa: Svěpomoc 682, 391 02 Sezimovo Ústí 2

Kontaktní osoba: Ivana Holubová

Email: i.holubova@jm-servis.cz

Tel: 381215260

Provozní doba zákaznického centra: Po-Pá 09:00-12:00, 13:00-17:00

Web: www.jm-servis.cz

Pozn. zákaznické centrum slouží pro osobní kontakt se zákazníky a jako prodejna náhradních dílů a příslušenství.

Oprávněné centrum Planá nad Lužnicí

Adresa: Průmyslová 458, 391 11 Planá nad Lužnicí

Kontaktní osoba: Jaroslava Taranzová

Email: jaroslava.taranzova@jm-servis.cz

Tel: 381261831

Pozn. V opravárenském centru jsou prováděny všeskeré opravy reklamací. Do centra jsou stahovány reklamace prostřednictvím přepravních služeb. Centrum vyřizuje telefonické dotazy zákazníků týkajících se reklamací. Oprávněné centrum není určeno pro osobní kontakt se zákazníkem. Paní Taranzová slouží jako kontaktní osoba pro objednávky přeprav.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819


Všeobecné

Tento spotrebič je určený len pre čistenie vzduchu v interiéri a nesmie sa používať na komerčné účely. Prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte ho pre použitie v budúcnosti. Pri odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe jej odovzdajte taktiež tento návod na obsluhu. Spotrebič používajte len podľa popisu v návode a dbajte na bezpečnostné informácie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia alebo nehody spôsobené nedodržaním tohto návodu na obsluhu.

Spotrebič filtruje jemný prach, roztoče a zápach zo vzduchu:

- Vstupným filtrom pre prach
- HEPA filtrom roztoče a jemný prach
- Aktívnym uhlíkovým filtrom zápach
- UV fotokatalýzou s filtrom oxidu titaničitého organické častice


Bezpečnostné informácie

- Spotrebič pripájajte k sieťovej zásuvke a používajte podľa parametrov uvedených na výrobnom štítku.
- Spotrebič používajte len s nepoškodeným napájacím káblom. Skontrolujte pred každým použitím.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zástrčku pripojte len k správne inštalovanej a ľahko prístupnej elektrickej zásuvke.
- Pri odpojení spotrebiča uchopte vždy za zástrčku, nie za kábel.
- Po každom použití alebo v prípade poruchy spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky.
- Neťahajte za kábel. Nevedte ho cez ostré hrany a nadmerne neohýbajte.
- Kábel vedte mimo horúce plochy.
-  Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.

Deti nesmú používať obaly ako hračku. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dohľadu.

- Deti do 8 rokov držte mimo dosahu spotrebiča a kábla.
- Majte deti pod dozorom, aby sa nehrali so spotrebičom alebo obalovými materiálmi (napr. plastové vrecká).
- Spotrebič nesmiete ovládať pomocou časovača alebo systému samostatného diaľkového ovládania!
- Pri použití predlžovacích káblov zabráňte deťom, aby za kábel ťahali.
- Spotrebič musíte odpojiť od elektrickej siete, ak je bez dozoru, pred poskladaním, demontážou alebo čistením.
- Spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti.
- Spotrebič pripájajte len k sieťovej zásuvke s napätím, ktoré zodpovedá informáciám na štítku.
- Pred údržbou a čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Spotrebič odpájajte ťahom za zástrčku, nie za kábel.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
- Spotrebič nenechávajte bez dozoru.
- Z času na čas skontrolujte kábel z hľadiska poškodenia. Aby ste zabránili nebezpečenstvu, poškodený kábel musí vymeniť len kvalifikovaný technik.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
- Spotrebič sa môže používať len podľa popisu v tomto návode. Ak ho používate na iný účel, nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenia alebo zranenia.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na ani v blízkosti horúcich plôch.
- Spotrebič postavte na pevný a rovný povrch. Okolo spotrebiča zaistíte dostatočný voľný priestor pre správne vetranie. Nezakrývajte dekou alebo podobným predmetom.
- Do otvorov spotrebiča nedávajte ostré kovové predmety ani prsty.
- Spotrebič nepoužívajte v kúpeľni alebo v miestnosti s vysokou vlhkosťou.
- Spotrebič používajte len so správne inštalovanými filtermi. **Bielou stranu filtrov umiestnite vždy v smere výstupu vzduchu.**

- Nepoužívajte v blízkosti otvoreného plameňa, aby ste zabránili požiaru.
- Na spotrebič nič nestriekajte.

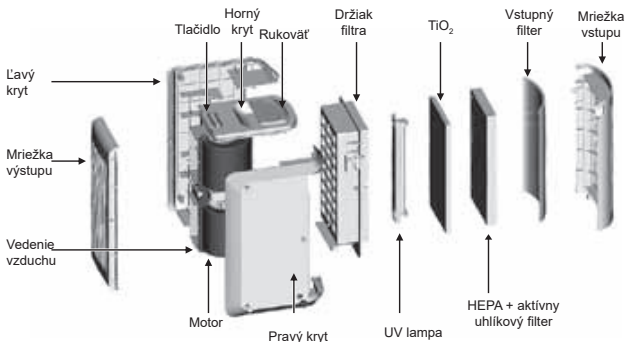

Čistenie a výmena filtra

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nikdy nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá.
- Spotrebič čistite vlhkou utierkou.
- Vstup vzduchu a vstupný filter čistite vo vode s bežným saponátom a nechajte vysušiť.
- HEPA filter je možné čistiť kefovým nástavcom vysávača. Ak je HEPA filter sfarbený dočierna, musíte ho vymeniť!
- TiO₂ filter môžete čistiť mäkkou kefkou.

Obsluha

- Uistite sa, že je UV žiarovka a filtre správne namontované.
- Používajte len na stabilnom rovnom povrchu, mimo ohrievač.
- Spotrebič pripojte k elektrickej sieti.
- Spotrebič zapnite tlačidlom napájania „power“ (napájanie).
- Spotrebič sa zapne na úrovni „M“.
- Stlačením tlačidla „Speed“ (rýchlosť) môžete nastaviť úroveň výkonu:
L = nízky
M = stredný
H = vysoký
- Stlačením tlačidla „Timer“ (časovač) môžete nastaviť časovač (2, 4, 8 hodín).

Odstránenie prípadných problémov

Problém	Riešenie
Spotrebič sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Umiestnite správne vstup vzduchu.
Znížený prietok vzduchu a vysoká hlučnosť.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je vstup vzduchu voľný a neblokujú ho cudzie predmety.• Nie sú filtre znečistené? Pravdepodobne je nutné vymeniť HEPA filter.• Z dôvodu vysokej vlhkosti je ovplyvnená pórovitosť aktívneho uhlíkového filtra.
Ionizácia nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zapnite spotrebič.• Skontrolujte, či nie je chybná UV žiarovka.

Je možné použiť len filtre vhodné pre tento spotrebič.

Správna likvidácia starého spotrebiča



Tento symbol znamená, že tento spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pre zabránenie možným negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo ľudské zdravie z nekontrolovanej likvidácie odpadu ho recyklujte pre opätovné využitie hodnotných surovín. Pre odovzdanie starého spotrebiča využite miestne zberné stredisko alebo kontaktujte predajcu, kde ste spotrebič zakúpili. Prevezmú spotrebič na recykláciu.

Likvidácia obalového materiálu: nevyhadzujte obalové materiály. Odnesť ich do vhodných zberných nádob.



PS



PP



PE

Krabica: papier odnesť na zberné miesto starého papiera. Plastové obaly a fólie odnesť do príslušných zberných nádob.

Záručné podmienky

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu.

Obmedzenie

Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenou osobou
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.

Záruka sa netýka poškodení vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Kontakt na servis

ČERTES SK, s.r.o.

Priebrada č.8

013 42 Horný Hričov.

tel./fax: +421 41 5680 171, 173

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes@eslovakia.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819


Ogólne

Oczyszczacz jest przeznaczony tylko do oczyszczania powietrza we wnętrzach i nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Przy przekazaniu urządzenia innej osobie przekaż jej również tę instrukcję obsługi. Urządzenia używaj jedynie zgodnie z opisem w instrukcji i przestrzegaj instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

Urządzenie filtruje drobny kurz, roztocza i zapachy z powietrza:

- Filtrem wlotowym dla kurzu
- Filtrem HEPA roztocza i drobny kurz
- Aktywnym filtrem węglowym zapachy
- Fotokatalizą UV z filtrem dwutlenku tytanu cząsteczki organiczne


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Podłączać urządzenie do gniazda sieciowego i używać według parametrów podanych na tablicy znamionowej.
- Używać urządzenia wyłącznie z nieuszkodzonym kablem zasilającym. Skontrolować przed każdym użyciem.
- Nie dotykać kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Wtyczkę podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
- Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
- Po każdym użyciu, lub w przypadku nieprawidłowego działania, należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Nie ciągnąć za przewód. Nie kłaść na ostrych krawędziach i nie zginać nadmiernie.
- Trzymać kabel z dala od gorących powierzchni.
-  Urządzenia mogą używać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, lub bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały poinstruowane na temat bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją możliwe zagrożenia.

Dzieci nie powinny używać opakowania jako zabawki. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci w wieku poniżej 8 lat i bez nadzoru.

- Dzieci do lat 8 trzymać z dala od urządzenia i kabla.
- Trzymaj dzieci pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem lub materiałami z opakowania (np. woreczki plastikowe).
- Urządzenie nie może być sterowane przez zegar lub za pomocą oddzielnego systemu zdalnego sterowania!
- W przypadku używania przedłużaczy nie pozwalać dzieciom ciągnąć za kabel.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej, kiedy jest bez nadzoru, przed składaniem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Urządzenie podłączać tylko do gniazdka elektrycznego z napięciem, które odpowiada informacjom na etykiecie.
- Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci elektrycznej.
- Urządzenie wyłączać wyciągając za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie dotykać kabla zasilania mokrymi rękami.
- Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Od czasu do czasu sprawdzić, czy kabel nie jest uszkodzony. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, uszkodzony kabel musi zostać wymieniony tylko przez wykwalifikowanego technika.
- Wyłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego, gdy urządzenie nie jest używane.
- Urządzenie może być używane jedynie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Jeśli jest używany w innych celach, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia.
- Nigdy nie używać urządzenia na lub w pobliżu gorących powierzchni.
- Zainstaluj urządzenie na równej, stabilnej powierzchni. Wokół urządzenia zapewnić wystarczającą ilość miejsca dla prawidłowej wentylacji. Nie zakrywać kocem ani innym podobnym przedmiotem.
- Nie należy umieszczać w otworach urządzenia ostrych metalowych przedmiotów ani palców.
- Nie używać urządzenia w łazience ani w miejscach o dużej wilgotności.
- Urządzenia używać zawsze z prawidłowo zainstalowanymi filtrami. Białą stronę filtrów umieścić zawsze w kierunku wylotu powietrza.

- Nie używać w pobliżu otwartego ognia, aby uniknąć pożaru.
- Na urządzenie nic nie rozpylać

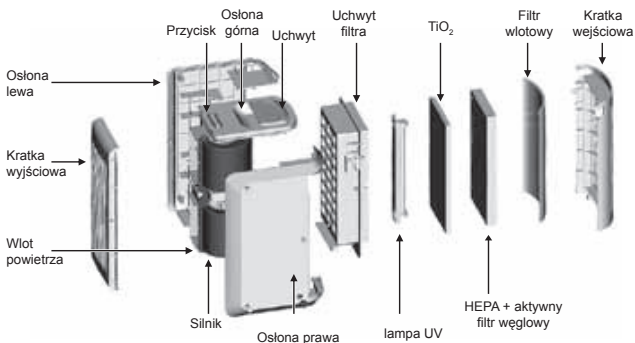

Czyszczenie i wymiana filtra

- Urządzenie odłączyć od sieci elektrycznej.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Nigdy nie należy używać agresywnych rozpuszczalników.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną ściérką.
- Wlot powietrza i filtr wlotowy wyczyścić wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i pozostawić do wyschnięcia.
- Filtr HEPA można czyścić szczotką odkurzacza. Jeżeli filtr HEPA ma czarny kolor, należy go wymienić!
- Filtr TiO₂ można czyścić mięką szczotką.

Obsługa

- Upewnij się, że żarówka UV i filtry są prawidłowo zamontowane.
- Używać jedynie na równej, stabilnej powierzchni, z dala od ogrzewania.
- Urządzenie podłączyć do sieci elektrycznej.
- Urządzenie włączyć przyciskiem zasilania „power“ (zasilanie).
- Urządzenie włączy się na poziomie „M“.
- Naciśnięciem przycisku „Speed“ (prędkość) można ustawić poziom mocy:
L = niski
M = średni
H = wysoki
- Naciśnięciem przycisku „Timer“ (regulator czasu) można ustawić regulator czasu (2, 4, 8 godzin).

Usuwanie ewentualnych problemów

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włączyło.	<ul style="list-style-type: none">• Umieść prawidłowo wlot powietrza.
Zmniejszony przepływ powietrza i wysoki poziom hałasu.	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że wlot powietrza jest wolny i nie blokują go inne przedmioty.• Nie są zanieczyszczone filtry? Prawdopodobnie trzeba wymienić filtr HEPA.• Wysoka wilgotność wpływa na porowatość aktywnego filtra węglowego.
Jonizacja nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Włącz urządzenie.• Upewnij się, że nie jest uszkodzona żarówka UV.

Można korzystać tylko z filtrów odpowiednich do tego urządzenia.

Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia



Ten symbol oznacza, że tego urządzenia nie można utylizować razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego w ramach całej UE. Aby zapobiec możliwym negatywnym wpływom na środowisko żywe lub zdrowie ludzkie z niekontrolowanej likwidacji odpadu poddać go recyklingowi, aby ponownie wykorzystać cenne surowce. Starego urządzenia pozbyć się na lokalnym wysypisku śmieci lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie. Zabierze urządzenie do recyklingu.

Likwidacja materiału opakowania: nie wyrzucaj materiałów opakowania. Odnieś je do odpowiednich pojemników.



PS



PP



PE

Pudełko: papier odnieś na miejsce zbiórki starego papieru. Plastikowe opakowania i folie odnieś do odpowiednich pojemników na odpady.

Okres i warunki gwarancji

Producent udziela na produkt 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu. Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części urządzenia uszkodzone w wyniku wad produkcyjnych. Po upływie okresu gwarancji urządzenie zostanie naprawione odpłatnie. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała u osób lub zwierząt, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia i niedotrzymania wskazówek podanych w instrukcji obsługi.


Ograniczenia odpowiedzialności

Wszelkie prawa wynikające z udzielonej gwarancji tracą swoją ważność w przypadku:

- Użytkowania urządzenia przez osobę nieuprawnioną
- Niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub przenoszenia urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia wyglądu zewnętrznego urządzenia lub innych cech niemających wpływu na standardową pracę urządzenia.

Informacje dotyczące sposobu likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego (dla gospodarstw domowych)

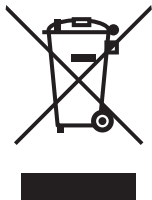

Powyższy symbol umieszczony na produktach lub w załączonych dokumentach oznacza, że nie wolno likwidować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu utylizacji należy odnieść tego typu odpad do punktu selektywnego zbioru, gdzie zostanie odebrany bez żadnych opłat. W niektórych państwach można zwrócić tego typu odpad bezpośrednio u sprzedawcy w momencie nabycia nowego produktu.

Prawidłowa likwidacja takich produktów zbytecznie nie obciąża środowiska naturalnego i nie ma negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie. Szczegółowych informacji o najbliższym punkcie zbioru udzieli najbliższy urząd miejski.

W przypadku nieprawidłowej likwidacji odpadu właściciel może zostać obciążony karą grzywny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla osób prawnych w Unii Europejskiej

Bliższych informacji dotyczących likwidacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzieli sprzedawca lub dystrybutor.

Informacje dotyczące likwidacji w państwach nie należących do Unii Europejskiej

Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Aby zlikwidować urządzenie, należy zwrócić się o pomoc do urzędu miejskiego lub dystrybutora w celu zasięgnięcia informacji o prawidłowym sposobie likwidacji tego typu odpadu.


Általános tudnivalók

Ez a készülék csak egy zárt helyiség levegőjének tisztítására készült, és nem szolgálhat kereskedelmi célokra. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Amennyiben továbbadja valakinek a készüléket, mellékelje hozzá ezt az útmutatót is. A készülék csak az útmutatóban ismertetett módon használható, és be kell tartani a biztonsági előírásokat. A gyártó nem vállalja a felelősséget az útmutatóban ismertetett figyelmeztetések mellőzése miatt fellépő sérülésekért és anyagi károkért.

A készülék kiszűri a levegőből a finom port, atkákat és szagokat:

- A bemeneti porszűrővel
- A HEPA szűrővel az atkákat és a finom port
- Az aktív szén-szűrővel a szagokat
- UV fotokatalízissel titán-oxid szűrővel a szerves részecskéket


Biztonsági tudnivalók

- Csatlakoztassa a készüléket az áramkörhöz az adatlapon feltüntetett értékek szerint.
- A készülék csak teljesen ép tápkábelrel használható. Ellenőrizze minden használat előtt.
- Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
- A csatlakozódugaszt csak helyesen beszerelt és könnyen hozzáférhető fali aljzathoz szabad csatlakoztatni.
- Az áramtalanításnál mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- Minden használat után, vagy hibás működés esetén áramtalanítani kell a készüléket.
- Ne rángassa a tápkábelt. Ne húzza végig a kábelt éles felületeken és hajlítsa meg erősen.
- Tartsa távol a tápkábelt forró felületektől.
-  A készüléket használhatják 8 évnél fiatalabb gyerekek, és csökkent fizikai, mentális vagy szenzorikus képességű, valamint kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek is, ha ügyelnek rájuk, vagy informálták őket a készülék használatát illetően, beleértve a fennálló veszélyeket is.

Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a csomagolással. A készülék tisztítását és ápolását nem végezhetik 8 évnél fiatalabb gyerekek felügyelet nélkül.

- Ne engedjen 8 éven aluli gyerekeket a készülékhez és a kábelhez.
- Ügyeljen, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel vagy a csomagolóanyaggal (pl. műanyag zacskókkal).
- A készülék nem használható külső időzítővel vagy távirányítós rendszerrel!
- Hosszabbító használata esetén ne engedje, hogy a gyerekek rángassák a kábelt.
- Áramtalanítsa a készüléket, ha senki nem felügyel rá, összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- A készülék háztartásbeli használatra készült.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramkörhöz az adatlapon feltüntetett feszültség szerint.
- Tisztítás és ápolás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
- A készülék áramtalanításánál mindig a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Időnként ellenőrizze a tápkábel sértetlenségét. A fennálló veszélyek elkerülése miatt a megrongált kábel kicserélését csak egy szerviztechnikus végezheti el.
- Ha nem használja a készüléket, kapcsolja le az áramkörről.
- A készüléket csak ezen útmutató szerint szabad használni. A gyártó nem vállalja a felelősséget a helytelen használat okozta károkért vagy sérülésekért.
- Soha ne használja a készüléket forró felületeken, vagy ilyenek közelében.
- Helyezze a készüléket egy egyenes, szilárd felületre. Biztosítson elegendő helyet a szellőzésre a készülék körül. Ne takarja le takaróval vagy hasonló tárggyal.
- Ne dugjon a készülék nyílásaiba idegen tárgyakat, vagy az ujját.
- Ne használja fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben.
- A készülék csak helyesen behelyezett szűrőkkel használható.
A szűrő fehér oldalát mindig a levegőkimenet irányában kell behelyezni.

- A tűzképződés veszélyének elkerülése miatt ne használja a készüléket nyílt láng közelében.
- Soha ne fecskendezzen vizet a készülékre.

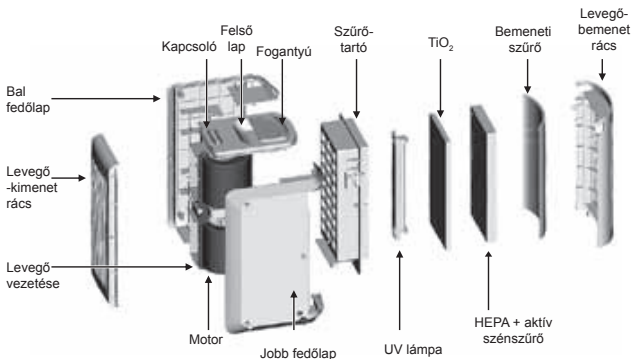

A szűrő tisztítása és cseréje

- Kapcsolja le a készüléket az áramkörrelől.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.
- Soha ne használjon agresszív oldószereket.
- Tisztítsa meg a készüléket egy nedves törlőkendővel.
- A levegőbemenetet és a bemeneti szűrőt mossa meg tisztítószeres vízben, majd hagyja kiszáradni.
- A HEPA szűrő a porszívókefével is megtisztítható. Ha a HEPA szűrő színe megfeketedett, ki kell cserélni!
- A TiO₂ szűrőt tisztítsa meg egy puha kefével.

Használat

- Ellenőrizze, hogy az UV izzó és a szűrők helyesen vannak behelyezve.
- Mindig stabil és egyenes felületen használja, távol a melegítőktől.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos áramkörhöz.
- Kapcsolja be a készüléket a „power“ (tápáram) megnyomásával.
- A készülék az „M“ szinten kezd működni.
- A „Speed“ (sebesség) megnyomásával állítsa be a teljesítményszintet:
L- alacsony
M- közepes
H - magas
- A „Timer“ (időzítő) megnyomásával állítsa be az időzítőt (2, 4, 8 óra).

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem kapcsol be a készülék.	<ul style="list-style-type: none">• Helyezze be rendesen a levegőbemenetet.
Csökkent légáramlás és túl nagy zaj.	<ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a levegőbemenet akadálymentes és nem blokkolják idegen tárgyak.• Szennyezett szűrők? Valószínűleg ki kell cserélni a HEPA szűrőt.• A magas páratartalom befolyásolja az aktív szén-szűrő pórusosságát.
Nem működik az ionizálás.	<ul style="list-style-type: none">• Kapcsolja be a készüléket.• Ellenőrizze az UV izzót.

Csak a készülékhez alkalmas szűrőket szabad használni.

A régi készülék helyes likvidálása



Ez az ikon arra figyelmeztet, hogy a készülék az EU tagállamokban nem likvidálható a háztartási hulladékkal együtt. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív hatásokat, amelyek a hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. Vigye a készüléket egy helyi gyűjtőtelepre, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta. Gyakran ott is átveszik a használt készüléket.

Csomagolóanyagok likvidálása: Ne dobja a szemétbe a csomagolóanyagot. Vigye el egy megfelelő gyűjtőhelyre.



PS



PP



PE

Karton: Vigye a papírt egy papírgyűjtő telepre. A műanyag csomagolást és fóliát dobja speciális konténerekbe.

Jótállási feltételek

Erre a készülékre a jótállás a vásárlástól számított 24 hónapon belül érvényes. Ez a jótállás csak egy, a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető. A jótállás a készülék, vagy egyes részeinek kicserélésére vonatkozik, amelyek gyártási hiba következtében károsodtak meg.

A jótállási idő lejártá után a javításért fizetni kell. A gyártó nem felelős a készülék helytelen használatá és a használati utasítások mellőzése okozta károkért vagy balesetekért.

Korlátozások

Valamennyi, a jótállásban feltüntetett jog érvényét veszíti, ha:

- a készüléket illetéktelen személy használta
- a készülék helytelenül volt használva, raktározva vagy szállítva.

A jótállás nem vonatkozik külső károsodásokra vagy egyéb rendellenességekre, amennyiben ezek nem gátolják a készülék helyes működését.

Információk a használt elektromos készülékek likvidálásáról (magánháztartások)



Ez az ikon a készüléken vagy a mellékelt iratokon arra figyelmeztet, hogy az elektrikus és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási hulladékkal együtt.

A helyes feldolgozás, újítás és recikláció érdekében kérjük, szállítsa az ilyen készüléket egy megfelelő gyűjtőhelyre, ahol ingyen leadható. Néhány országban ezek a készülékek az eladónál is leadhatók, amennyiben egy új, hasonló terméket vásárolt ott. A termékek helyes likvidálása értékes nyersanyagokat spórolhat meg, és megelőzheti az emberi egészségre és a környezetre való negatív khatásokat, amelyek a hulladék helytelen likvidálása esetében következhetnek be. A helyi hivatal részletes információkkal szolgálhat a legközelebbi gyűjtőhelyet illetően.

A helytelen likvidálás az érvényes szabályok értelmében büntetendő.

Jogi személyek az EU keretén belül

Amennyiben használt elektrikus és elektromos készülékeket szeretne likvidálni, forduljon részletes információkért a helyi eladóhoz vagy közvetítőhöz.

Információk a likvidálásról az EU tagállamokon kívül

Ez az ikon csak az Európai Unióban érvényes. Amennyiben likvidálni szeretné ezt a készüléket, forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz, és kérjen tőle információkat a termék helyes likvidálásáról.


Splošno

Naprava je namenjena izključno za čiščenje zraka v notranjih prostorih, ne sme se uporabljati v komercialne namene. Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Če daste napravo drugi osebi, ji morate dati tudi navodila za uporabo. Upravo v skladu z navodili za uporabo in upoštevajte varnostne napotke. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali nesreče, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo.

Naprava filtrira fini prah, pršice in vonjave iz zraka s pomočjo:

- vhodnega filtra prah
- HEPA filtra pršice in fini prah
- aktivnega ogljikovega filtra vonjave
- UV fotokatalize s filtrom titanovega dioksida organske delce


Varnostni napotki

- Aparat priključite na električno omrežje in uporabljajte v skladu s tehničnimi specifikacijami na tablici.
- Ne uporabljajte aparata, če je kabel poškodovan. Pred vsako uporabo preverite stanje aparata.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla z mokrimi rokami.
- Vtič priključite samo v pravilno nameščeno in lahko dostopno električno vtičnico.
- Ko želite aparat izključiti, ne vlecite za napajalni kabel, ampak za vtič.
- Po vsaki uporabi ali v primeru okvare izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ne vlecite za kabel. Ne vlecite ga preko ostrih robov in ne pregibajte ga preveč.
- Pazite, da se kabel ne dotika vročih površin.
-  Napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, in razumejo tveganja.

Otroci ne smejo uporabljati embalaže kot igračo. Otroci nad 8 let ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževali aparata.

- Otroci do 8 let naj se ne nahajajo v bližini aparata in kabla.
- Imejte otroke pod nadzorom in ne dovolite jim, da bi se igrali z napravo ali embalažo (npr. s plastičnimi vrečkami).
- Naprava ni namenjena za upravljanje z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljalnikom!
- Če uporabljate podaljšek, naj bo izven dosega otrok.
- Če pustite aparat brez nadzora, oz. preden ga hočete shraniti, razstaviti ali očistiti, ga najprej izključite iz električnega omrežja.
- Izdelek je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Napravo priključite v skladu s tehničnimi specifikacijami, navedenimi na tablici.
- Pred vzdrževanjem in čiščenjem aparat izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Ko želite aparat izključiti, ne vlecite za napajalni kabel, ampak za vtič.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla z mokrimi rokami.
- Aparata ne puščajte brez nadzora.
- Občasno preverite, če kabel ni poškodovan. Iz varnostnih razlogov mora poškodovan napajalni kabel zamenjati usposobljen serviser.
- Če aparata ne uporabljate, vtič izvlecite iz vtičnice.
- Uporabljajte napravo v skladu z navodili za uporabo. Ne odgovarjamo za poškodbe ali nesreče, ki so posledica neupoštevanja navodil za uporabo in nepravilne uporabe.
- Aparata nikdar ne uporabljajte na oz. v bližini vročih površin.
- Aparat postavite na trdno in ravno površino. Okoli aparata pustite dovolj prostora, da ne pride do pregretja. Ne pokrivajte ga z odejo ali podobnimi predmeti.
- Ne vstavljajte nobenih predmetov ali prstov v odprtine naprave.
- Aparata ne uporabljajte v kopalnici ali v prostoru z visoko vlažnostjo.
- Aparat uporabljajte samo s pravilno nameščenimi filtri. **Bela stran filtrov mora biti vedno v smeri izstopa zraka.**

- Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja, da ne pride do požara.
- Na aparat ne pršite tekočin.

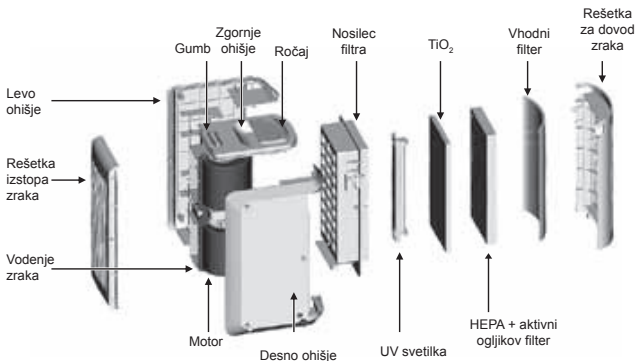

Čiščenje in menjava filtra

- Aparat izključite iz električnega omrežja.
- Nikoli ne potapljajte naprave v vodo ali druge tekočine.
- Ne uporabljajte agresivnih topil.
- Aparat čistite z vlažno krpo.
- Odprtino za dovod zraka in vhodni filter čistite v vodi z blagim detergentom in pustite, da se posuši.
- HEPA filter je mogoče očistiti s krtačo sesalnika. Če je filter HEPA črno obarvan, ki jih je treba zamenjati!
- TiO₂ filter lahko čistite z mehko krtačo.

Delovanje

- Poskrbite, da so UV žarnica in filtri pravilno nameščeni.
- Uporabljajte ga na stabilni, ravni površini, stran od grelnika.
- Priključite aparat na električno omrežje.
- Aparat vklopite z gumbom za vklop „power“ (napajanje).
- Aparat se vklopi na stopnji „M“.
- S pritiskom na gumb „Speed“ (hitrost) lahko nastavite stopnjo moči:
L = majhna
M = srednja
H = visoka
- S pritiskom na gumb „Timer“(časovnik) lahko nastavite časovnik (2, 4, 8 ur).

Odpravljanje težav

Težava	Rešitev
Aparat se ne vklopi.	<ul style="list-style-type: none">• Pravilno namestite odprtino za dovod zraka.
Zmanjšan pretok zraka in visok hrup.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je omogočen dostop zraka in da ga ne ovirajo tujki.• Ali so umazani filtri? Verjetno je treba zamenjati HEPA filter.• Zaradi visoke vlažnosti je poroznost filtra z aktivnim ogljem slabša.
Ionizacija ne deluje.	<ul style="list-style-type: none">• Vključite aparat.• Preverite, če ni okvarjena UV svetilka.

Uporabite lahko samo filtre, primerne za to napravo.

Pravilno odstranjevanje starega aparata



Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete zavržiti skupaj z gospodinjskimi odpadki v državah članicah EU. Da bi se izognili morebitnim negativnim vplivom na okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanih odlagališč odpadkov, aparat odstranite na pravilen način, da se ohranijo dragoceni viri. Aparat oddajte v lokalni center za recikliranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili aparat. Le-ti poskrbijo za varno recikliranje.

Odstranitev embalažnega materiala: ne zavržite embalažnih materialov. Embalažne materiale dajte v posebne zabojnike.



PS



PP



PE

Škatla: papir odnesite na zbirno mesto.

Plastične embalažne materiale in folije dajte v posebne zabojnike.

Garancijski rok in pogoji

Garancija za napravo je 24 mesecev od dneva nakupa izdelka. Garancija velja le, če je priloženo dokazilo o nakupu. Garancija vključuje zamenjavo ali popravilo delov naprave, ki so se poškodovali zaradi napak v proizvodnji naprave. Po poteku garancijskega roka je popravilo naprave plačljivo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo oz. poškodbe oseb ali živali, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe naprave in neupoštevanja navodil za uporabo.

Omejitev

Vse pravice te garancije bodo z naše strani razveljavljene, če:

- je napravo uporabljala nepooblaščen oseba
- se je naprava nepravilno uporabljala, hranila ali prenašala.

Garancija ne krije poškodb zunanje podobe in podobnih škod, ki ne motijo normalnega delovanja.

Informacije o odlaganju odpadne električne opreme (zasebna gospodinjstva)



Ta simbol na izdelkih in/ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljene električne in elektronske opreme ne smemo zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno ravnanje, predelavo in reciklažo vas prosimo, da te izdelke brezplačno vrnete na določena zbirna mesta. V nekaterih državah je te izdelke mogoče vrniti neposredno prodajalcu ob nakupu podobnega novega izdelka.

S pravilnim odlaganjem teh izdelkov pomagata hraniti dragocene vire in preprečiti morebitne negativne učinke na zdravje ljudi in okolje, do katerih bi sicer zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki lahko prišlo. Za več informacij o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na lokalni urad. Za nepravilno odlaganje odpadkov so možne kazni v skladu z veljavno zakonodajo.

Za poslovne uporabnike v Evropski uniji

Če želite zavreči električno in elektronsko opremo, se za več informacij obrnite na lokalnega prodajalca ali dobavitelja.

Informacije o odlaganju v državah izven Evropske unije

Ta simbol velja samo v Evropski uniji. Če želite odstraniti to napravo, se obrnite na ustrezne organe lokalne skupnosti ali prodajalca in povprašajte po ustreznem načinu odstranitve.