


Ardes

Keramický ohřivač s ventilátorem

AR4P11D

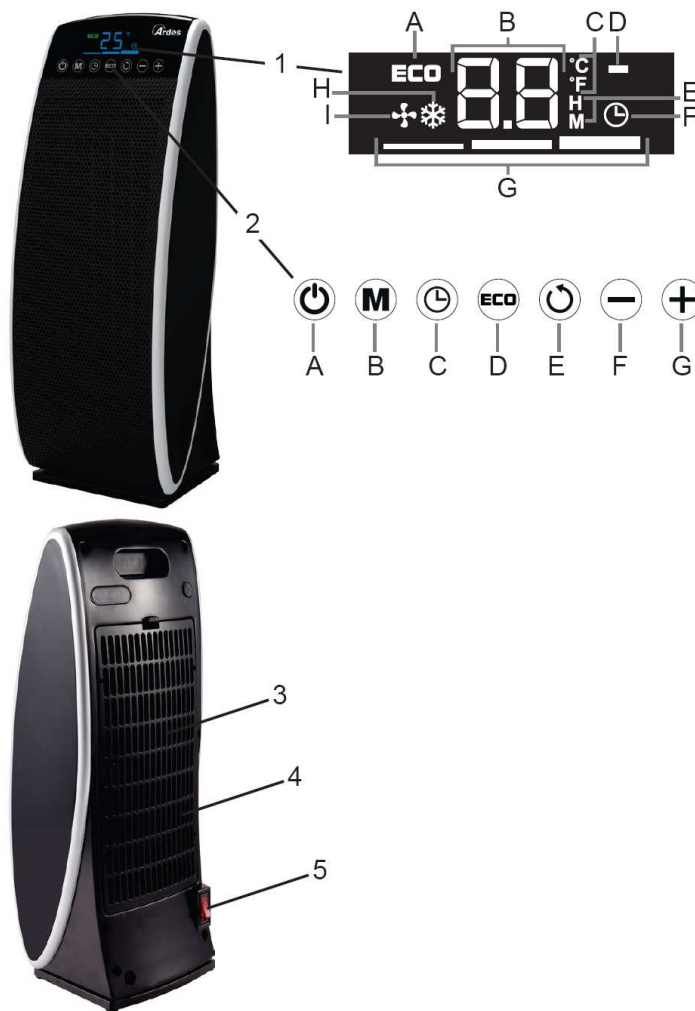

CZ

Návod k použití

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Děti do 3 let držte mimo, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti od 3 let a do 8 let smí zapínat a vypínat spotřebič pouze pokud je umístěn nebo instalován v běžné provozní pozici a byly poučeny nebo jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost a porozuměly případným rizikům. Děti od 3 let a do 8 let nesmí spotřebič připojovat, nastavovat a čistit ani provádět údržbu.

UPOZORNĚNÍ - některé části tohoto spotřebiče mohou být velmi horké a mohou způsobit popálení. Zvyšte pozornost v místě, kde se nacházejí děti a nezpůsobilé osoby.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit pouze servisní technik schválený výrobcem.



NEZAKRÝVEJTE

VAROVÁNÍ: abyste zabránili přehřátí, ohřivač nezakrývejte. Spotřebič neumísťujte pod síťovou zásuvku.

Nepoužívejte tento ohřivač v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.

Varování

UPOZORNĚNÍ: pozorně si přečtete tento návod, protože obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu.

Pokyny si uschovejte pro případné použití v budoucnosti.

Uschovejte si záruční list, doklad o koupi a tyto pokyny pro použití v budoucnosti.

Po odstranění obalu zkontrolujte spotřebič z hlediska případného poškození.

V případě poškození kontaktujte kvalifikovaného technika. Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet s potřebnou opatrností.

Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce zkontrolujte, zda odpovídají hodnoty napájení spotřebiče s parametry elektrické sítě. Pokud nejsou zástrčka a zásuvka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Pokud je to možné, vyhněte se použití adaptérů nebo prodlužovacích kabelů.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě. Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel.

Použití elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřma nebo vlhkými rukama.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Nevystavujte jej hrubému zacházení.

V případě závady nebo poškození spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě.

Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Pokud nebudete již tento spotřebič více používat, znefunkčňte jej odříznutím přírodního kabelu - samozřejmě, po odpojení od elektrické zásuvky.

Přírodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili přehřívání.

Pokud dojde k poškození přírodního kabelu, musí jej vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nikdy neotvírejte.

Spotřebič byl navržen a vyrobený pro použití v domácnosti.

Jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Nevkládejte žádné předměty přes bezpečnostní mřížku nebo vstupní otvory vzduchu.

Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.

Neumisťujte spotřebič přímo pod elektrickou zásuvku.

Tento spotřebič nepoužívejte s programátory, časovači, systémy samostatného dálkového ovládání (odlišné od dodaných se spotřebičem) ani jinými zařízeními, které automaticky zapínají spotřebič, protože hrozí riziko požáru v případě nesprávného umístění nebo překrytí spotřebiče.

Ohřívač nepoužívejte v blízkosti umyvadla, výlevky, sprchy a bazény.

Ohřívač nepoužívejte v přítomnosti hořlavých látek (benzín, barvy apod.).

Kabel nevedte v blízkosti zdrojů tepla.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEZAKRÝVEJTE ZÁCLONAMI ANI PODOBNÝMI PŘEDMĚTY.

VAROVÁNÍ: SPOTŘEBIČ NEZAKRÝVEJTE ANI NEBLOKujte VĚTRACÍ OTVORY, ABYSTE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.



NEZAKRÝVAT

3. Stiskněte tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu k zapnutí spotřebiče. Aktivujte se ohřev na naposledy zvoleném nastavení.
4. Stisknutím tlačítka MODE zvolte jeden z níže uvedených provozních režimů:
 - Funkce ochrany před mrazem (ikona H): spotřebič pracuje při teplotě kolem 10°C
 - Funkce ventilátoru (ikona I): spotřebič fouká chladný vzduch
 - Výkon 1 (ikona G - 1 díl na displeji): spotřebič pracuje na minimálním výkonu ohřevu (800 W)
 - Výkon 2 (ikona G - 2 díly na displeji): spotřebič pracuje na středním výkonu ohřevu (1200 W)
 - Výkon 3 (ikona G - 3 díly na displeji): spotřebič pracuje na maximální úrovni výkonu (2000 W)
5. K distribuci vzduchu do širšího prostoru stiskněte tlačítko oscilace: začne se natáčení zleva doprava a zpět. K zastavení oscilace v požadované pozici opět stiskněte tlačítko oscilace.
6. K vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnutí/pohotovostního režimu: displej zobrazí odpočítávání na přibližně 30 sekund. Po 30 sekundách se spotřebič přepne do pohotovostního režimu.
7. Pro úplné vypnutí spotřebiče musíte nastavit hlavní vypínač do pozice „0“ (vypnutý).

Spotřebič je vybavený stavitelným termostatem, který zastaví proudění vzduchu po dosažení nastavené teploty; proudění horkého vzduchu se opět aktivuje po poklesu okolní teploty. K nastavení požadované teploty stiskněte „+“ nebo „-“ po nastavení výkonu (minimální, střední nebo maximální). Nastavená teplota se zobrazí na displeji.

Nastavenou teplotu lze zobrazit v °C nebo °F; k nastavení jednotek teploty zapněte spotřebič, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „+“, dokud nezačne na displeji blikat jednotky teploty. Stisknutím tlačítka „+“ zvolte požadované jednotky měření; počkejte několik sekund a nastavení se uloží.

K aktivaci funkce ECO stiskněte tlačítko ECO. Zobrazí se ikona ECO. Tato funkce porovná cílovou teplotu s aktuální okolní teplotou a automaticky zvolí nejvhodnější výkon pro zajištění optimálního pohodlí a úspory energie. (Pozor: tato funkce je dostupná pouze pokud je zvolený výkon 1, 2 nebo 3).

Technické informace

- 1 - Displej:
 - A: ikona funkce ECO
 - B: číslice (nastavení teploty/časovače/funkce „signalizace“)
 - C: ikona °C / °F
 - D: ikona pohotovostního režimu
 - E: ikona H (hodiny)/M (minuty)
 - F: ikona časovače
 - G: ikona úrovně výkonu
 - H: ikona ochrany před mrazem
 - I: ikona ventilátoru
- 2 - Tlačítka:
 - A: tlačítko zapnutí/pohotovostní režim
 - B: tlačítko MODE
 - C: tlačítko TIMER
 - D: tlačítko funkce ECO
 - E: tlačítko oscilace
 - F: tlačítko - (snížení)
 - G: tlačítko + (zvýšení)
- 3 - Filtr
- 4 - Zadní mřížka
- 5 - Hlavní vypínač



Tento spotřebič byl vyrobený v souladu s platnými směrnice 2014/35/EU a 2014/30/EU.

Výrobní štítek s technickými údaji je na spotřebiči.

Pokyny k použití

1. Připojte spotřebič k elektrické zásuvce.
2. Zapněte hlavní vypínač umístěný na zadní straně spotřebiče (pozice „I“). Zazní akustická signalizace (pokud je „signalizace“ aktivní) a bliká ikona pohotovostního režimu. Pokud ikona pohotovostního režimu není zobrazená, zkontrolujte, zda spotřebič stojí na rovném povrchu.

Když je funkce ECO zapnutá, je zobrazená ikona ECO (A) a spotřebič se může přepnout automaticky na nižší nebo vyšší nastavení výkonu i několikrát. Odpovídající úroveň ohřevu je vždy zobrazená na displeji (ikona G).

Spotřebič je vybavený 24 hodinovým časovačem, který umožňuje nastavení automatického spuštění nebo vypnutí spotřebiče.

Nastavení automatického spuštění: když je spotřebič v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko TIMER; ikona TIMER (F) a doba zbývající do zapnutí bliká na displeji. K nastavení časovače stiskněte „+“ nebo „-“, pak počkejte několik sekund pro uložení nastavení. Na displeji bliká ikona pohotovostního režimu a ikona časovače indikující, že je nastavený časovač zapnutí. Když nastane nastavený čas, spotřebič se zapne s naposledy použitým nastavením.

Pozor: když je nastavený časovač pro automatické spuštění, nevypínejte spotřebič hlavním vypínačem.

Nastavení automatického vypnutí: když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko TIMER; ikona TIMER (F) a zbývající doba do vypnutí spotřebiče bliká na displeji. K nastavení časovače stiskněte „+“ nebo „-“, pak počkejte několik sekund k uložení nastavení.

Na displeji bliká ikona časovače pro indikaci, že je nastavený časovač vypnutí. Když nastane naprogramovaný čas spotřebič se automaticky vypne.

K deaktivaci funkce časovače stiskněte dvakrát tlačítko TIMER.

Když je nastavený časovač, stiskněte tlačítko TIMER ke kontrole zbývající doby. Kroky časovače (hodnota zobrazená na displeji): 15M (M=minut), 30M, 45M, 1,0H (H=hodina), 1,5H, 2H, 2,5H, 3H, 3,5H, 4H, 4,5H...až do 10H; od 10H do 24H krok po 1 hodině.

Po každém stisknutí tlačítka zazní akustická signalizace. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat: během provozu spotřebiče stiskněte a podržte stisknuté tlačítko „-“, dokud displej nezobrazí blikající „b0“ nebo „b1“. Stisknutím „-“ zvolte „b0“ (signalizace vypnutá) nebo „b1“ (signalizace zapnutá); počkejte několik sekund pro uložení nastavení.

Údržba


Tento spotřebič nevyžaduje speciální údržbu. Odpojte zástrčku od elektrické sítě a nechte jej před čištěním vychladnout. K čištění spotřebiče použijte měkkou nebo mírně navlhčenou utěrku.

Nikdy nepoužívejte drsné a chemické prostředky a rozpouštědla.

Nepoužívejte nadměrně mokré látky, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho následnému poškození.

SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

K čištění filtru (obrázek vpravo): jemně vytáhněte zadní mřížku potažením, vyjměte filtr a vyčistěte jej měkkou utěrkou, pak vložte do spotřebiče a nasadte zadní mřížku.

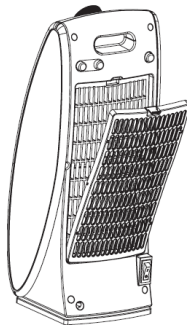

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho částí
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenašén.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

CERTES spol. s r.o.
Dohnáská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Záruka

Podmínky

Tato záruka platí pouze pokud máte platný doklad o zakoupení.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu vadných částí spotřebiče, které vyplývají z výrobních vad.

Po uplynutí záruční lhůty bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění osob, zvířat nebo majetku z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu.

Omezení


Veškerá práva této záruky a jakákoliv naše odpovědnost neplatí, pokud:

- se se spotřebičem nesprávně zacházelo
- se nesprávně používá, skladuje nebo přepravuje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzhledu spotřebiče, které neovlivní jeho provoz.

Pokud se vyskytnou jakékoliv závady i přes pečlivý výběr materiálů a postup výroby, nebo v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vašeho prodejce.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

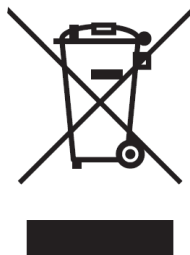

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.