

KONTROLNÍ PRVKY:

Ventilátor se připojuje třemi vodiči k svorkám „L“, „TL“ a „N“.
Časovač je ovládaný externím spínačem.

Ventilátor se aktivuje při zapnutí spínače a běží, dokud je zapnutý.

Po vypnutí externího spínače poběží ventilátor po dobu nastavenou na časovači a automaticky se vypne.

Časovač se nastavuje potenciometrem „TIME“ na elektronice:

- v krajní levé poloze je časovač vypnut
- v krajní pravé poloze je doba časovače 30 minut.

K regulaci použijte malý šroubovák.

«TIME» - regulátoru

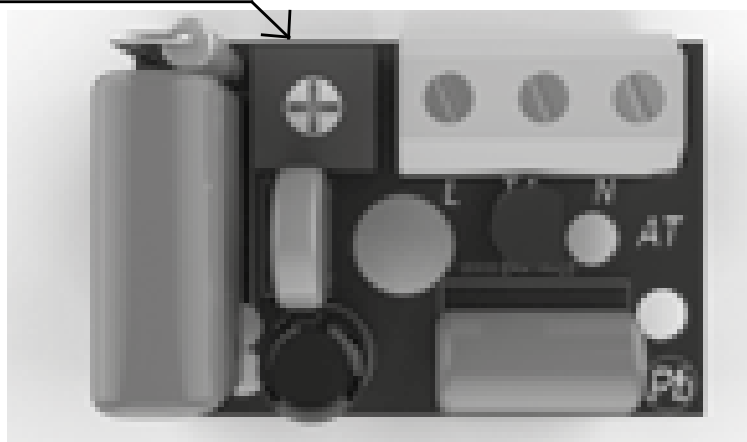


Schéma zapojení ventilátorů s časovačem

