RECYKLACE

Po skončení životnosti je výrobek určen k recyklaci podle recyklačních postupů platných ve Vašem regionu.

www.evapolar.com

R-NZ

© EVAPOLAR LTD. Všechna práva vyhrazena.

---

evapolar

Osobní ochlazovač vzduchu evaSMART™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Toto zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost oddělující zařízení od přijímače.
- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

OBSAH

Úvod 2
Bezpečnostní předpisy 2
První spuštění 5
Běžný provoz 7
    Umístění přístroje 7
    Plnění nádržky 8
    Přemísťování a přeprava 8
    Teplotní parametry 11
    Způsob použití 12
    Nastavení 12
    Mobilní aplikace 12
    Domácí asistent 13
    Údržba přístroje 13
Ovládací panel a Menu 14
    Startovní displej 14
    Ovládání 15
    Položky v Menu 16
Čištění a údržba 20
    Nádržka na vodu 21
    Uskladnění při dlouhé době mimo provoz 21
Výměna odpařovacího zásobníku 22
Řešení problémů 24
Technické specifikace 26
Právní předpisy 27
Odpad EEZ 29
    Baterie 30
Bezpečnostní instrukce 31

ÚVOD

Gratulujeme Vám!

- Pro Vaši bezpečnost i správné fungování přístroje používejte pouze čistou, nezávadnou vodu z kohoutku. Je-li zdroj vody znečištěn a nejste si její nezávadností jistí, použijte vodu destilovanou. Při čištění a technické údržbě přístroje doporučujeme postupovat podle oddílu „Čištění a údržba“.
- Přístroj není určen k používání ve vysoce znečištěném prostředí. Velké prachové částice, špína atd. mohou výrazně zkrátit dobu životnosti

Koupili jste si osobní ochlazovač vzduchu evaSMART^{TM} značky Evapolar. Abyste mohli plně využít všech výhod přístroje, nainstalujte si mobilní aplikaci Evapolar a přečtěte si před tím, než přístroj začnete používat, tuto uživatelskou příručku.

K čemu přístroj slouží?

Ochlazovač vzduchu evaSMART je navržen k ochlazování a zvlhčování prostoru okolo Vás. Ve Vašem bezprostředním okolí v rozsahu cca 2–3 m^2 vytvoří specifické mikroklima. Ochlazovač evaSMART se ovládá prostřednictvím mobilní aplikace, domácího asistenta nebo ovládacího Menu. Nejlepšího účinku dosahuje v interiérech s dobrou ventilací.

Bezpečnostní předpisy:

- Nenasazujte na přístroj nádržku s vodou, není-li v přístroji odpařovací zásobník.
- Přístroj umístěte na hladký vodorovný povrch. Nenaklánějte jej – voda by mohla vytéci a přístroj poškodit.
- Chcete-li z přístroje vyjmout odpařovací zásobník, nejdříve odejměte nádržku a nechte přístroj alespoň hodinu běžet na maximum, aby vyschla vnitřní nádržka. Teprve poté můžete odpařovací zásobník vyjmout.
- Nepřemisťujte přístroj, když je v nádržce voda. I když nádržku vyprázdníte, uvnitř přístroje stále zůstane trocha vody. Chcete-li přístroj přemístit, postupujte podle pokynů v oddílu „Přemísťování a přeprava“.

- odpařovacího zásobníku.
- Zabezpečte, aby se vnější části přístroje nedostaly do kontaktu s vodou. Nepoužívejte jej v blízkosti vody, u bazénů, v koupelně, prádelně, venku za deště ani jinde, kde je vysoká vlhkost vzduchu.
- Pokud z přístroje vyteče voda nebo dostane-li se voda na jeho povrch, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a nechte jej alespoň 24 hodin schnout.
- Neumísťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Plánujete-li delší dobu přístroj nepoužívat, vyprázdněte vodní nádržku a nechejte jej běžet alespoň 4 hodiny naplno, aby zásobník vyschl.
- Používejte pouze originální napájecí zdroj, který je součástí balení.
- Nedotýkejte se napájecího zdroje a elektrického kabelu vlhkýma rukama.
- Při následujících úkonech odpojte přístroj od zdroje napětí: čištění, technická údržba, odjímání/výměna součástek, přesun přístroje.
- Pro maximální výkon přístroj umístěte na vyvýšený povrch, např. na stůl nebo skříňku.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti topných těles či elektrospotřebičů.
- Neumísťujte přístroj do míst, kudy se prochází a hrozí, že o něj někdo zakopne či ho srazí.
- Nevkládejte do přístroje žádné cizí předměty.
- Na přístroj nepokládejte těžké předměty.

- Nezakrývejte ničím přední ani zadní mřížku přístroje.
- Neotáčejte přístroj vzhůru nohama, poškodil by se.
- Neponořujte přístroj do vody ani jiné kapaliny, viz návod k čištění uvedený níže.
- Nepokládejte na přístroj zdroje otevřeného ohně (svíčky atp.).
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a/nebo znalostí by nikdy neměly přístroj používat bez dozoru osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost nebo jim může s použitím přístroje pomoci.
- Přístroj je možné zcela vypnout pouze, když je odpojen od zdroje elektrické energie.
- Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku nedodržení bodů uvedených v této uživatelské příručce.
- Součástí přístroje je speciálně designovaný výměnný odpařovací zásobník. Ten by se měl v závislosti na atmosferických podmínkách zhruba jednou za 3–6 měsíců vyměnit, aby přístroj fungoval co nejefektivněji. Dojde-li k poškození zásobníku, můžete si koupit náhradní na stránce Evapolar.com nebo u svého prodejce.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ


1


2


3



4


5

1. Vysuňte nádržku směrem vzhůru.
2. Otevřete víčko a napusťte do nádržky vodu.
3. Nasaďte nádržku zpět na základnu. Ujistěte se, že je nasazená správně.
4. Pomocí kabelu připojte přístroj k napájecímu zdroji. Na vrchní straně přístroje se rozsvítí spouštěcí tlačítko. Stiskněte je.
5. Přístroj krátce zavibruje a zapne se.



6



7



8

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

6. Nastavte funkce pomocí ovládacího panelu na vrchní straně přístroje.
7. Nainstalujte si mobilní aplikaci Evapolar, abyste mohli ovládat ochlazovač evaSMART také z telefonu prostřednictvím Wi-Fi.
8. Připojte ochlazovač evaSMART k domácímu asistentovi a využijte možnost ovládání hlasem.

Vzduch, který z přístroje proudí, začne během pár minut snižovat teplotu. Intenzitu proudění můžete ovládat pomocí ovládacího kolečka na vrchním panelu přístroje. Užijte si své osobní mikroklima!

Důležité upozornění: *Při prvním použitím může přístroj vydávat technický zápach. To je normální a tento zápach se po pár hodinách chodu vytratí. Při prvním použití se polštářky odpařovacího zásobníku rychle nasytí vodou. I to je normální a přispívá to ke správnému fungování přístroje.*

BĚŽNÝ PROVOZ

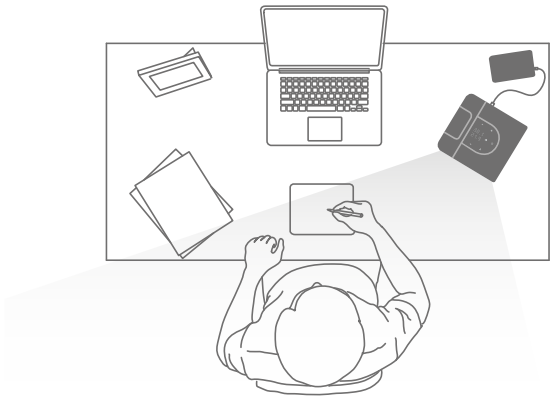

Ochlazovač vzduchu jsme pro Vás připravili tak, abyste si ho mohli pustit snadno a rychle. Když ochlazovač vzduchu evaSMART rozbalíte, je téměř připraven k použití. Stačí přístroj připojit k Wi-Fi a propojit jej s mobilní aplikací a domácím asistentem. Při dalším používání se už přístroj bude připojovat k vybraným připojením automaticky. Tady je pár doporučení, aby měl přístroj co nejlepší efekt. Ochlazovač vzduchu má okolo Vás vytvořit zónu s příjemným ovzduším. Abyste byli v centru této zóny, umístěte přístroj asi 1 m od místa, kde sedíte, tak, aby přední mřížka směřovala na Vás.

Aby Vám přístroj nepřekážel, neumísťuje ho přímo před sebe, ale postavte si ho mírně z boku, abyste před sebou měli dost místa např. na notebook nebo knihu.

Plnění nádržky

Ke správnému fungování stačí přístroji jen voda. Sejměte z levé strany přístroje nádržku, napusťte do ní vodu a znovu nádržku na přístroj nasaďte. Voda začne v přístroji proudit automaticky. Ventilátor se přestane otáčet, pokud vyjmete zásobník ze zařízení i když je přístroj v chodu a obnoví se po vložení zásobníku zpět.
Přístroj se zcela naplněnou nádržkou zajistí v závislosti na tom, jaké je v místnosti ovzduší, 6 až 8 hodin nepřetržitého chlazení. Chcete-li, aby přístroj chladil déle, poté, co na něj nasadíte plnou nádržku, počkejte, až vodou nasákne odpařovací zásobník, a následně doplňte nádržku vodou znovu. Tím se maximální doba chlazení prodlouží o 1 až 3 hodiny. To se může hodit například, když chcete přístroj nechat běžet přes noc. Díky tomu, že je nádržka průhledná, dobře vidíte, kolik je v ní vody. Odpařovací zásobník sám o sobě dokáže absorbovat až 400 ml vody, takže i když se nádržka vyprázdní, přístroj bude chladit ještě několik hodin. V základním nastavení Vás přístroj upozorní na to, že je nádržka prázdná, tím, že se nádržka červeně rozsvítí. Tento typ upozornění můžete prostřednictvím mobilní aplikace kdykoli vypnout. Až voda dojde úplně, bude přístroj nadále fungovat jako běžný ventilátor.

Přemísťování a přeprava

Před každým přemístěním byste měli přístroj odpojit od napájecího zdroje. Voda se v přístroji nenachází jen ve vnější průhledné nádržce, ale přístroj má také vnitřní nádržku, z níž voda přechází do odpařovacího zásobníku. Důrazně doporučujeme před každým přesunem vyprázdnit průhlednou nádržku a nechat přístroj alespoň hodinu běžet na maximum, aby se voda odpařila i z vnitřní nádržky. Přesuny bez vysušení vnitřní nádržky jsou na vlastní riziko. Na situace způsobené tím, že při přesunu vyteče voda, se nevztahuje záruka. Abyste se tomu vyhnuli, vždy přístroj přemísťujte pouze v horizontální poloze a pomalu. Potřebujete-li přístroj přemístit okamžitě, vyprázdněte vnitřní nádržku následujícím způsobem:


1


2

1. Odpojte přístroj od napájecího zdroje.
2. Vysunutím nahoru sejměte nádržku na vodu a vodu z ní vylijte.


3



4




5

3. Nasaďte nádržku zpět.
4. Důrazně doporučujeme znovu připojit přístroj k napájecímu zdroji a nechat ho alespoň 1 hodinu běžet na maximum, aby vyschla vnitřní nádržka.
5. Odpojte přístroj od napájecího zdroje. Přístroj je připraven k přesunu.

Důležité upozornění: *I když je vnitřní nádržka prázdná, může být ještě vlhký odpařovací zásobník. Nepřepravujte přístroj s vlhkým odpařovacím zásobníkem na dlouhé vzdálenosti, viz oddíl „Uskladnění při dlouhé době mimo provoz“. Při přepravě na kratší vzdálenosti neuzavírejte přístroj s vlhkým odpařovacím zásobníkem do krabic nebo tašek bez přístupu vzduchu.*

Teplotní parametry

Ochlazovače vzduchu evaSMART značky Evapolar fungují na principu přirozeného chlazení odpařováním vody, takže intenzita jejich chlazení se může v různých atmosferických podmínkách lišit. V následujících tabulkách jsou uvedeny přibližné hodnoty chlazení za různých atmosferických podmínek ve stupních Celsia i Fahrenheita.

Vlhkost vzduchu v místnosti	Teplota vzduchu v místnosti			
	75° F	85° F	95° F	105° F
30 %	59,3° F	56,6° F	72,1° F	78,9° F
40 %	62,0° F	69,0° F	75,5° F	82,4° F
50 %	64,5° F	71,6° F	79,1° F	86,7° F
60 %	67,1° F	75,0° F	82,9° F	90,8° F
70 %	69,6° F	77,9° F	86,0° F	94,2° F

Teplota vzduchu z přístroje ve °F

Vlhkost vzduchu v místnosti	Teplota vzduchu v místnosti			
	25° C	30° C	35° C	40° C
30 %	15,2° C	18,7° C	22,3° C	26,1° C
40 %	16,7° C	20,6° C	24,2° C	28,0° C
50 %	18,1° C	22,0° C	26,2° C	30,4° C
60 %	19,5° C	23,9° C	28,3° C	32,7° C
70 %	20,9° C	25,5° C	30,0° C	34,6° C

Teplota vzduchu z přístroje ve °C

Způsob použití

Přístroj je možno používat všude tam, kde vlhkost a teplota vzduchu odpovídají hodnotám uvedeným v předchozím oddíle. Díky nízkým požadavkům na elektřinu přístroji k fungování stačí dokonce i napájení z přenosné powerbanky. Požadované parametry elektrické sítě: napětí 5 V, el. proud 2,5 A a více.
Důležité upozornění: *Vzhledem k tomu, jak proměnlivé mohou být atmosferické podmínky venku, nenese společnost Evapolar zodpovědnost za to, jak přístroj funguje ve venkovních podmínkách.*

Nastavení

Domácí asistent

Všechny přístroje evaSMART je možné ovládat prostřednictvím asistentů Amazon Alexa a Google Home. Přečtěte si návod ke konkrétnímu domácímu asistentovi, k němuž chcete přístroj připojit.

Údržba přístroje

Čas od času je potřeba čistit vnitřní prostor přístroje – jak často, závisí na tom, s jakou intenzitou přístroj využíváte.

Je možno nastavit barvu a intenzitu osvětlení nádržky, jednotky teploty a upozornění na nedostatek vody. Tyto položky se nastavují v Menu nebo prostřednictvím mobilní aplikace, viz oddíl Ovládací panel a Menu.

Mobilní aplikace

V mobilní aplikaci Evapolar, k níž se přístroj připojuje přes Wi-Fi, je k dispozici seznam všech funkcí včetně režimu spánku. Jsou zde k dispozici také všechny instrukce k používání aplikace.

Důležité upozornění:

- *Aby se voda nedostala do částí ochlazovače, kam nepatří, ani se nerozlila ven, musí ochlazovač vždy stát na hladkém vodorovném povrchu.*
- *Nepoužívejte přístroj při teplotách nad 60 °C (140 °F), mohlo by dojít k poškození těla přístroje i vnitřních součástek.*
- *Ochlazovač vzduchu pracuje nejlépe v místnostech s dobrým větráním.*
- *Používejte pouze syntetické aromatické oleje a vonné esence a při jejich použití buďte opatrní – přístroj odpařuje vodu velmi rychle, takže i malé množství vonné látky může vzduch okolo Vás rychle nasytit, což může být zdraví škodlivé.*
- *Aby se voda nerozlila, nemanipulujte s přístrojem, když je nádržka napuštěná, viz oddíl „Přemísťování a přeprava“.*
- *Naléváte-li vodu do nádržky, když je nasazená na přístroji, dávejte pozor, abyste nepolili ostatní části přístroje.*

OVLÁDACÍ PANEL A MENU

Startovní displej

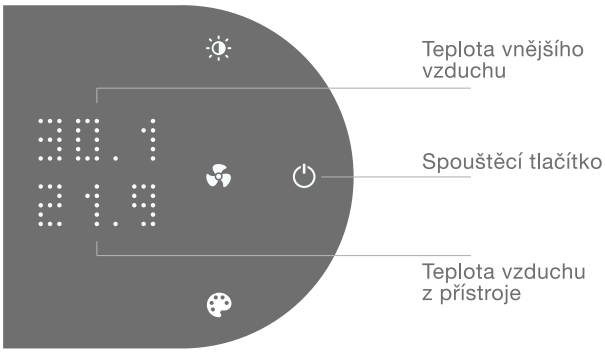

Při prvním použití ochlazovač evaSMART používá defaultní nastavení. Když si nastavení změníte, bude už přístroj dál fungovat automaticky s těmito nastaveními novými.

Ovládání

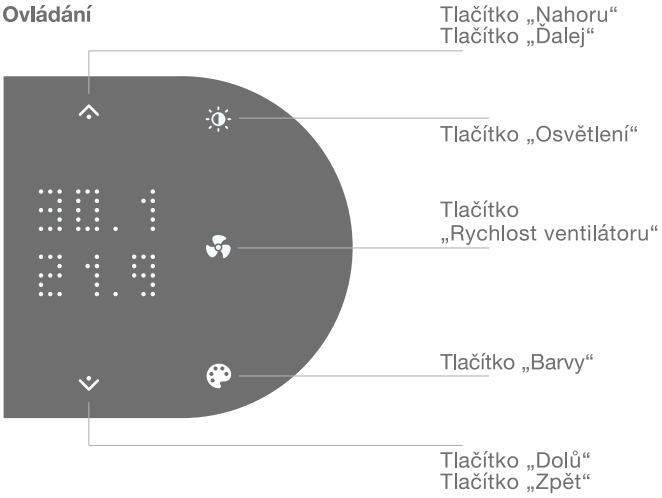

Položky v Menu

Spouštěcí tlačítko
Stiskem spouštěcího tlačítka můžete přístroj zapnout a vypnout. Podržíte-li spouštěcí tlačítko 3 sekundy, zobrazí se přístup k Wi-Fi. Zpět se vrátíte stiskem tlačítka „Rychlost ventilátoru“.

STLAČIT
HI
BYE
PODRŽET
3 SEK
WiFi

Tlačítko „Osvětlení“
Tato funkce Vám umožňuje měnit podle svých preferencí intenzitu osvětlení nádržky. Stiskněte tlačítko „Osvětlení“ a pomocí šipek volte intenzitu od 1% do 100%. Pro rychlou změnu stiskněte a podržte tlačítko „Nahoru“ resp. „Dolů“. Chcete-li vypnout osvětlení zásobníku vody, nastavte jeho jas na 0%.



Tlačítko „Rychlost ventilátoru“
Tato funkce Vám umožňuje měnit podle svých preferencí intenzitu proudění vzduchu. Stiskněte tlačítko se symbolem větráku a pomocí šipek volte intenzitu od 1% do 100%. Pro rychlou změnu stiskněte a podržte tlačítko „Nahoru“ resp. „Dolů“n.



Tlačítko „Barvy“
Můžete si zvolit barvu osvětlení nádržky a nastavit odstín. Stiskněte tlačítko „Barvy“ a pomocí šipek si nastavte barvu. Pro rychlou změnu stiskněte a podržte tlačítko „Nahoru“ resp. „Dolů“.



Noční režim
Pro aktivaci nočního režimu stiskněte a podržte tlačítko „Osvětlení“ . Ztlumí se osvětlení nádržky i displeje. Pro návrat do běžného režimu stiskněte tlačítko „Osvětlení“.

STLAČIT
PODRŽET
STLAČIT
KONEC
30.1
21.9

Režim spánku
Pomocí této funkce můžete nastavit, aby se ochlazovač evaSMART po určité době sám vypnul. Pro aktivaci této funkce stiskněte a podržte tlačítko „Rychlost ventilátoru“. Dobu, po které se přístroj vypne (15 minut až 8 hodin), zvolte pomocí šipek a potvrďte stiskem „Rychlost ventilátoru“.



Barevný režim

Stiskem a podržením tlačítka „Barvy“ spustíte funkci barevných režimů, díky které bude osvětlení nádržky postupně měnit barvy. Přednastavené barevné režimy procházejte pomocí šipek (jednotlivé režimy jsou označené čísly), vybraný režim zvolte stiskem tlačítka „Barvy“.



Volba jednotky teploty

Podle preference si můžete zvolit jako jednotku teploty stupně Celsia nebo Fahrenheita. Pro změnu jednotky použijte mobilní aplikaci.

Obnovení nastavení zvolených uživatelem

Pro obnovení zvolených nastavení stiskněte zároveň obě šipky (nepodsvícených) a Spouštěcí tlačítko. Pro návrat na základní obrazovku stiskněte tlačítko „Rychlost ventilátoru“. Pro potvrzení obnovení zvolených nastavení stiskněte šipku „Dolů“.



Původní nastavení

Pro obnovení původního nastavení vstupte do režimu obnovení nastavení zvolených uživatelem. Poté stiskněte zároveň tlačítka „Osvětlení“, „Barvy“ (nepodsvícených) a „Rychlost ventilátoru“ . Pro návrat na základní obrazovku stiskněte Spouštěcí tlačítko. Pro potvrzení obnovení původního nastavení stiskněte šipku „Nahoru“.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

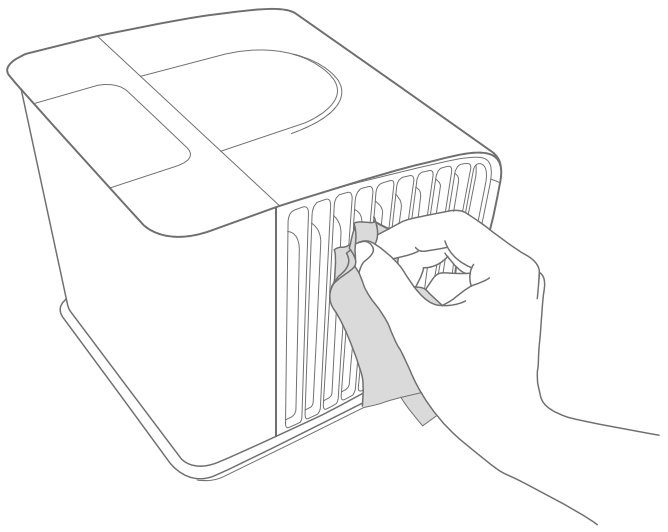

Čištění

1. Jak často je potřeba nádržku vyčistit, závisí na tom, v jak prašném prostředí ochlazovač používáte.
2. Před čištěním odpojte přístroj od napájecího zdroje.
3. Měkkým hadříkem otřete mřížky přístroje.
4. Omyjte nebo otřete nádržku.
5. Znovu přístroj složte. Je připraven k dalšímu používání či k uskladnění.

Uskladnění při dlouhé době mimo provoz

Vyčistěte přístroj (viz předchozí instrukce), vysušte ho a uskladněte v obalu vhodné velikosti (doporučujeme uskladnění v originální krabici). Přístroj skladujte na suchém místě o teplotě 18–25 °C (64–77 °F).

Důležité upozornění:

- Nevkládejte přístroj ani odpařovací zásobník do krabice, tašky ani jiných obalů, dokud není zcela vysušený.
- Alespoň jednou za týden zcela vyměňte vodu v nádržce.
- Přístroj čistěte jemným hadříkem. K čištění nepoužívejte benzin, přípravky na čištění oken ani žádná organická rozpouštědla. Na poškození způsobené nevhodným čištěním se nevztahuje záruka.
- Nevytírejte vnitřek zásobníku, otřete pouze jeho vnější plastové tělo.
- Nestrkejte prsty do vnitřního prostoru, když je přístroj v chodu.

VÝMĚNA ODPAŘOVACÍHO ZÁSOBNÍKU


1


2


3

1. Odpojte přístroj od napájecího zdroje.
2. Vysunutím nahoru sejměte nádržku na vodu.
3. Abyste se dostali k zásobníku, otevřete bezpečnostní kryt.
4. Vyjměte starý zásobník vysunutím vpřed.
5. Na jeho místo zasuňte nový zásobník – mělo by to jít snadno, protože ještě nenabobtnal předchozím užíváním. Tlačte správným směrem, dokud nebude zásobník uprostřed přístroje.
6. Znovu přes zásobník nasaďte bezpečnostní kryt.
7. Nasaďte zpět nádržku na vodu.
8. Přístroj je připraven k použití.

Důležité upozornění:



!
NENA-
SAZUJTE
NÁDRŽKU S VODOU,
NENÍ-LI V PŘÍSTROJI ZÁSOBNÍK









- *Nenasazujte na přístroj nádržku s vodou, není-li v přístroji odpařovací zásobník.*
- *Chcete-li z přístroje vyjmout odpařovací zásobník, nejdříve odejměte nádržku a nechte přístroj alespoň hodinu běžet na maximum, aby vyschla vnitřní nádržka. Teprve poté můžete odpařovací zásobník vyjmout.*
- *Zásobník má životnost 3–6 měsíců v závislosti na tom, jakým stylem je přístroj používán a skladován.*
- *Životnost zásobníku snižuje používání vody špatné kvality.*
- *Nový zásobník je možné před použitím skladovat až 3 roky, aniž by ztratil svou odpařovací schopnost.*
- *Při výměně zásobníku z přístroje neodjímejte jiné součástky než ty, které jsou popsané v tomto návodu.*

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Přístroj se nezapíná	Přístroj není připojen k napájecímu zdroji	Připojte k napájecímu zdroji
	Přístroj byl vypnut přes ovládací panel	Stiskněte a podržte spouštěcí tlačítko
Z přístroje nefouká studený vzduch	Proudění vzduchu je nastaveno na minimum	Zvyšte na ovládacím panelu intenzitu proudění pomocí tlačítek „Rychlost ventilátoru“ a „Nahoru“
	V přístroji došla voda	Doplňte nádržku
Přístroj téměř nechladí	V přístroji došla voda	Doplňte nádržku
	Skončila životnost odpařovacího zásobníku	Vyměňte odpařovací zásobník
	Vzduch v místnosti má vyšší než 70% vlhkost	Vyvětrejte místnost
Okolo přístroje je rozlitá voda	S přístrojem se manipulovalo	Vodu utřete a podle návodu přístroj usušte
	Přístroj je nakloněný	Postavte přístroj na hladký vodorovný povrch a podle návodu jej usušte

Problém	**Možná příčina**	**Řešení**
Voda z nádržky nepřechází do odpařovacího zásobníku	Nádržka je špatně nasazená	Sejměte nádržku a znovu ji správně nasaďte
Nefunguje připojení k Wi-Fi	Špatně zadané heslo	Zkontrolujte, že jste zadali správné heslo
	Jiná příčina	Kontaktujte nás na support.evapolar.com

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vstupní napětí / proud	5 V / 2,5 A
Spotřeba energie	12,5 W
Chladicí výkon	100 - 400 W
Rozsah chlazení	až 3m^2
Kapacita nádržky na vodu	1300 ml
Frekvence doplňování vody	každých 6 - 8 h
Rozměry	207 x 217 x 184 mm
Hmotnost (bez vody)	1820 g
Míra hlučnosti za provozu	25-59 dB
Koeficient využitelnosti energie (EER)	21 – 37
Dodávané příslušenství	Odpařovací zásobník Napájecí kabel Síťový adaptér
Podmínky pro provoz	Vlhkost <70% Teplota >18°C

PRÁVNÍ ÚDAJE

Tento přístroj splňuje požadavky směrnic EU – 2014/35/EU (směrnice o zařízeních nízkého napětí) a 2014/30/EU (směrnice o EMK) a následující evropské harmonizované normy:

- EN 55014-1:2006/ A1:2009/ A2:2011 – Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise
- EN 55014-2:2015 – Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků
- EN 61000-3-2:2014 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-2: Meze. Meze pro emise harmonických proudů (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A)
- EN 61000-3-3:2013 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 3-3: Meze. Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení.
- EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Obecné požadavky
- EN 60335-2-40:2003/A11:2004/A12:2005/C1:2006/A1:2006/A2:2009/C2:2010/A13:2012/A13/AC:2013 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2-40: Specifické požadavky pro elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Přístroj je na vnitřní straně krytu opatřen nálepkou s následujícími údaji: jméno výrobce \ název výrobku \ sériové číslo \ rok výroby \ technické údaje (napětí, frekvence, maximální spotřeba energie, hmotnost) \ označení CE.

Výrobci zajistí, aby byly k danému rádiovému zařízení přiloženy v souladu s rozhodnutím příslušného členského státu návody a bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koneční uživatelé snadno rozumějí. Návod musí obsahovat informace nutné k tomu, aby bylo možné rádiové zařízení používat k jeho zamýšlenému použití. Tyto informace musí v příslušných případech obsahovat popis příslušenství nebo součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení. Tyto pokyny, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné. V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, se rovněž uvedou tyto informace:
a) kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje;
b) maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (v kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno.

Výrobci zajistí, aby byla ke každému jednotlivému rádiovému zařízení přiložena kopie EU prohlášení o shodě nebo zjednodušené EU prohlášení o shodě. Poskytuje-li se pouze zjednodušené EU prohlášení o shodě, musí obsahovat přesnou internetovou adresu, na níž lze získat úplné znění EU prohlášení o shodě.

V případě omezení uvádění do provozu nebo v případě platných požadavků pro povolení používání musí být z informací na obalu možné zjistit členské státy či zeměpisnou oblast členského státu, kde jsou tato omezení uvádění do provozu nebo tyto požadavky na povolení používání v platnosti. Tyto informace musí být doplněny do návodu přiloženého k rádiovému zařízení. Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví způsob uvádění těchto informací. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 45 odst. 2.

ODPAD EEZ

Tento symbol na spotřebiči značí, že není určen do běžného domácího odpadu.



V souladu s evropskými právními předpisy musí být elektrické a elektronické přístroje s ukončenou životností tříděny zvlášť od běžného domácího odpadu.

Soukromé domácnosti v členských zemích EU mohou použité elektrické a elektronické přístroje zdarma odevzdat na určená sběrná místa. Pro informace o těchto sběrných místech se obraťte na úřad, který má odpad na starosti v místě Vašeho bydliště. V některých členských zemích EU může mít povinnost zdarma přijmout použitý přístroj prodejce přístroje nového. Zeptejte se na tuto informaci svého prodejce.

Přístroje používané ve firmách/profesionálním prostředí:

Tento symbol na spotřebiči značí, že po skončení životnosti je třeba s ním naložit v souladu s příslušnými státními předpisy.

V souladu s evropskými právními předpisy je třeba s elektrickými a elektronickými přístroji s ukončenou životností nakládat podle určených postupů.

Při skončení doby životnosti přístroje se obraťte na svého prodejce či zástupce značky Evapolar pro informace ohledně zpětného převzetí přístroje.

Baterie:

1. V souladu s evropskou směrnicí o bateriích se „k zařízení, které obsahuje baterie a akumulátory, připojí návod, jak může koncový uživatel či nezávislý kvalifikovaný odborník baterie a akumulátory bezpečně odstranit.“ Návod k bateriím/napájecí sadě v zařízení připojen být nemusí, pokud se jedná o zařízení, jehož baterie „koncový uživatel po skončení životnosti ze zařízení nevyjímá,“ tedy pokud jsou v zařízení zabudovány. „Zabudované“ baterie/napájecí sady „má vyměňovat odborník nebo se po dobu živostnosti zařízení nevyměňují.“

2. Je-li potřeba návod, může být přiložen zvlášť, vytištěn na obalu nebo poskytnut jiným způsobem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před prvním použitím si přečtěte následující instrukce, a i když jste zvyklí zacházet s elektronickými zařízeními, dbejte všech varování. Uložte si tyto instrukce na bezpečné místo, abyste je mohli použít později. Hodláte-li přístroj prodat či darovat, předejte společně s ním i uživatelskou příručku. Uživatelská příručka je součástí výrobku.

Vysvětlivky použitých symbolů

⚠ **NEBEZPEČÍ!** Tento symbol a slovo „NEBEZPEČÍ“ poukazuje na možné nebezpečí. Ignorování daných informací může vést k vážnému zranění, či dokonce smrti.

⚠ **POZOR!** Tento symbol a slovo „POZOR“ značí, že následují důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečný provoz přístroje a pro ochranu bezpečí uživatelů.

⚠ **POZOR!** Tento symbol poukazuje na riziko pro zdraví či riziko smrti a/nebo riziko poškození přístroje v důsledku elektrického šoku.

K napájení zařízení používejte pouze přiložený síťový adaptér.

Tento symbol označuje dodatečné informace.

⚠ NEBEZPEČÍ!

Přístroj nevystavujte přímým zdrojům tepla (např. z radiátoru), slunečního či umělého světla, kontaktu s vodou ve formě kapek či spreje a korozními kapalinami, nikdy jej nepoužívejte v blízkosti vody, především jej nikdy neponořujte do žádných kapalin (do blízkosti přístroje ani na něj neumísťujte žádné předměty obsahující kapaliny, například vázy nebo nápoje), a neumísťujte do jeho blízkosti ani na něj zdroje otevřeného ohně (např. hořící svíčky).

Abyste zamezili špatnému fungování, neumísťujte přístroj blíže než do vzdálenosti 1 m od zdrojů rádiových vln a magnetů (např. TV, reproduktory, mobilní telefony atd.). V případě špatného fungování přístroj přesuňte na jiné místo.
Do přístroje nevkládejte žádná cizí tělesa. Přístroj nevystavujte velkým teplotním výkyvům – vlhkost způsobená kondenzací by mohla způsobit zkrat. Pokud byl přístroj velkým teplotním výkyvům vystaven, počkejte a nezapínejte ho, dokud se jeho teplota nepřizpůsobí okolnímu prostředí (asi 2 hodiny). Přístroj nevystavujte velkým otřesům a vibracím. Přístroj ničím nezakrývejte – hrozí nebezpečí požáru. Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození přístroje nebo ke zranění.

⚠ NEBEZPEČÍ! Děti a osoby s postižením

⚠ NEBEZPEČÍ! Síťový adaptér

K napájení zařízení používejte pouze přiložený síťový adaptér.
Adaptér připojujte pouze do vhodných a snadno dostupných elektrických zásuvek. Nedotýkejte se adaptéru vlhkýma rukama, hrozí nebezpečí elektrického šoku.
Ze sítě adaptér neodpojujte taháním za kabel, vždy přidržujte zástrčku. V následujících případech adaptér odpojte ze sítě:

- jakákoliv nebezpečná situace
- adaptér vydává neobvyklé zvuky či se z něj kouří
- před bouřkou
- adaptér je poškozený
- adaptér byl vystaven dešti či jinak přišel do kontaktu s kapalinou

I v režimu Standby síťový adaptér spotřebovává elektřinu. Abyste adaptér zcela odpojili ze sítě, je třeba jej odpojit ze zásuvky.

Dodržujte tyto instrukce, abyste předešli riziku smrtelného zranění či požáru! Nikdy adaptér ničím nepřikrývejte, hrozí nebezpečí požáru.

Nepokoušejte se otevřít kryt adaptéru, mohlo by dojít k elektrickému šoku s následkem smrtelného zranění.

Používání elektrických zařízení dětmi není vhodné. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi by elektrická zařízení měly používat pouze, pokud jim to jejich schopnosti umožňují. Neumožňujte používání elektrických zařízení dětem ani osobám se sníženými fyzickými, smyslovými či psychickými schopnostmi, pokud nejsou příslušně poučeny a nedohlíží na ně osoba zodpovídající za jejich bezpečnost. Na děti je vždy třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály. Hrozí nebezpečí vdechnutí malých součástek. Uchovávejte balení mimo dosah dětí a osob s postižením. Hrozí nebezpečí udušení.

⚠ POZOR! Kabely

Všechny kabely vždy odpojujte přidržováním zástrčky, nikdy ne taháním za kabel samotný. Na kabely nikdy nepokládejte nábytek či jiné těžké předměty a dávejte pozor, aby se kabely a především jejich zástrčky nijak nepoškodily. Abyste zabránili poškození, nikdy neumísťujte kabely okolo horkých či ostrých předmětů. Kabely nikdy neuzlujte ani nepřipevňujte k jiným kabelům. Kabely umísťujte tak, aby nebránily v pohybu a nikdo o ně nezakopl.

⚠ POZOR! Rušení rádiového signálu

Vypněte přístroj na palubách letadel, v nemocnicích, na operačních sálech nebo v blízkosti elektronických lékařských přístrojů. Radio-frekvenční (RF) signál může ovlivnit fungování citlivých přístrojů. Neumísťujte přístroj blíže než do vzdálenosti 20 cm od kardiostimulátorů, mohl by ovlivnit jejich fungování. RF signál může ovlivnit také fungování sluchadel. Je-li zapnutý bezdrátový režim, neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých plynů nebo míst, kde může hrozit výbuch (např. obchod s barvami), RF signál by mohl výbuch nebo požár způsobit. Rozsah rádiové frekvence závisí na atmosferických podmínkách. Při bezdrátovém přenosu údajů může dojít k tomu, že budou přijaty neoprávněnými osobami. Společnost Evapolar nenese zodpovědnost za žádné interference RF ani TV signálů způsobené neoprávněnými úpravami tohoto přístroje. Společnost Targa nenese žádnou zodpovědnost za používání jakýchkoli náhradních kabelů nebo zařízení, které nebyly schváleny společností Evapolar Ltd. Uživatel je výhradně zodpovědný za jakékoliv takové interference způsobené neoprávněnými úpravami tohoto přístroje a za důsledky používání takových náhradních zařízení.

Servis

Přístroj je nutno nechat opravit, pokud je jakkoliv poškozený, například došlo-li k poškození síťového adaptéru nebo krytu přístroje, pokud do přístroje vnikla tekutina či cizí těleso nebo byl-li přístroj vystaven dešti či vlhkosti. Oprava je nutná také v případě, že přístroj nefunguje správně, nebo pokud spadl. Všimnete-li si toho, že z přístroje vychází jakýkoliv kouř, vydává jakýkoliv neobvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě ho vypněte a odpojte síťový adaptér ze zásuvky. Nadále přístroj v takovém případě nepoužívejte a nechte jej prohlédnout odborníkem. Všechny opravy musí provádět kvalifikovaný odborník.

Podmínky pro provoz

Přístroj není designován pro používání v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu (např. v koupelnách) nebo ve velmi zaprášeném prostředí. Povolená teplota a vlhkost pro provoz přístroje: 0 až 35 °C, max. 85% relativní vlhkost. Buďte obezřetní, používáte-li přípravky pro péči o povrch nábytku – látky v nich obsažené mohou poškodit gumové nožky přístroje.

Pro další informace prosím
navštivte webové stránky
podpory Evapolar:

support.evapolar.com